

MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND


1. Plaatsen van de aluminium wand

1.1 Plaatsen van het u-profiel tegen de staander

Plaats een u-profiel verticaal tegen de staander en zorg dat deze waterpas staat. Lijn dit profiel uit met de buitenkant van de staander. Monteer het u-profiel vast tegen de staander met de meegeleverde zelf-borende schroeven.


1.2 Plaatsen van het u-profiel tegen de muur

Plaats het andere u-profiel verticaal tegen de muur en zorg dat ook deze waterpas staat. Lijn dit profiel uit met het tegenoverliggende u-profiel. Monteer het u-profiel vast tegen de muur met de meegeleverde slagpluggen. Gebruik bij een muur die niet van steen is eventueel andere schroeven.

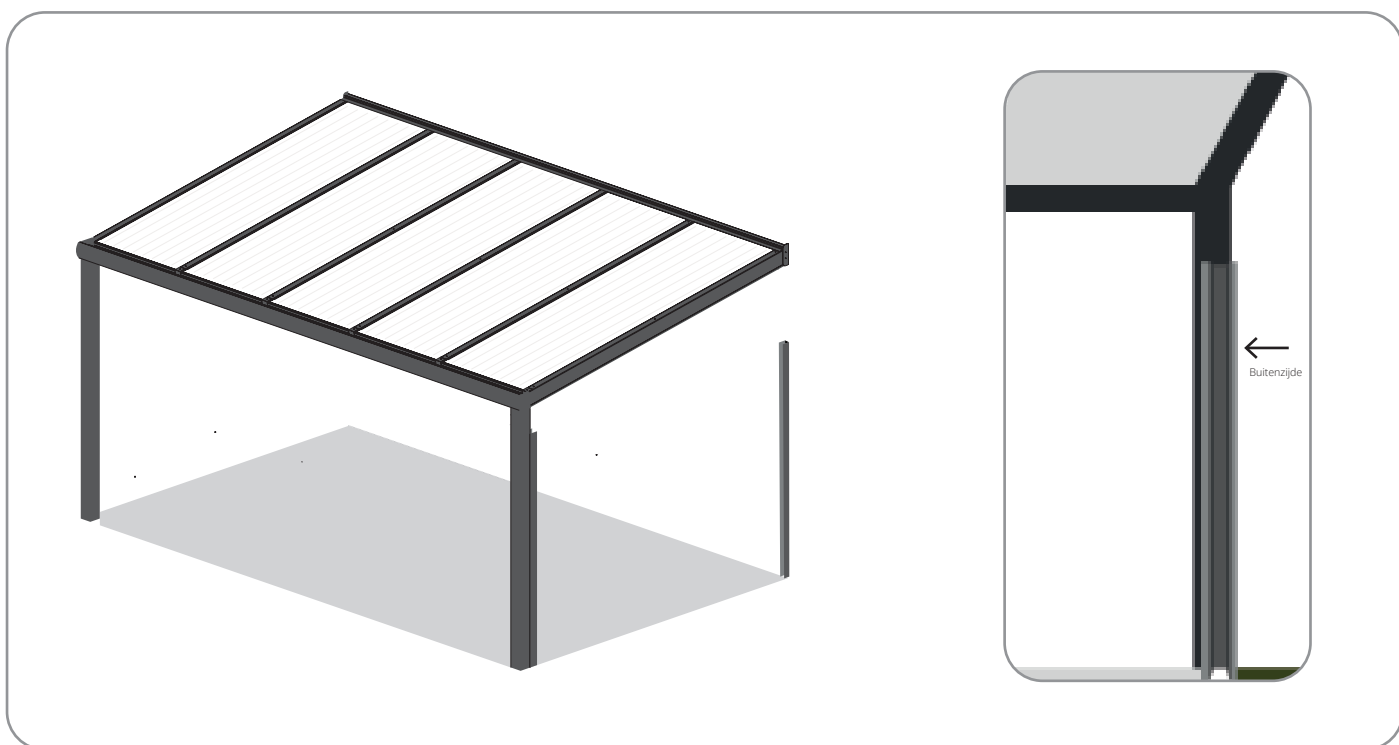

1.3 Inkorten van de aluminium panelen

Meet de tussenmaat tussen de staander en de wand. Kort de panelen in naar de gemeten tussenmaat - 10 mm. Deze extra inkorting van 10 mm doe je om de panelen soepel in de u-profielen te kunnen schuiven.

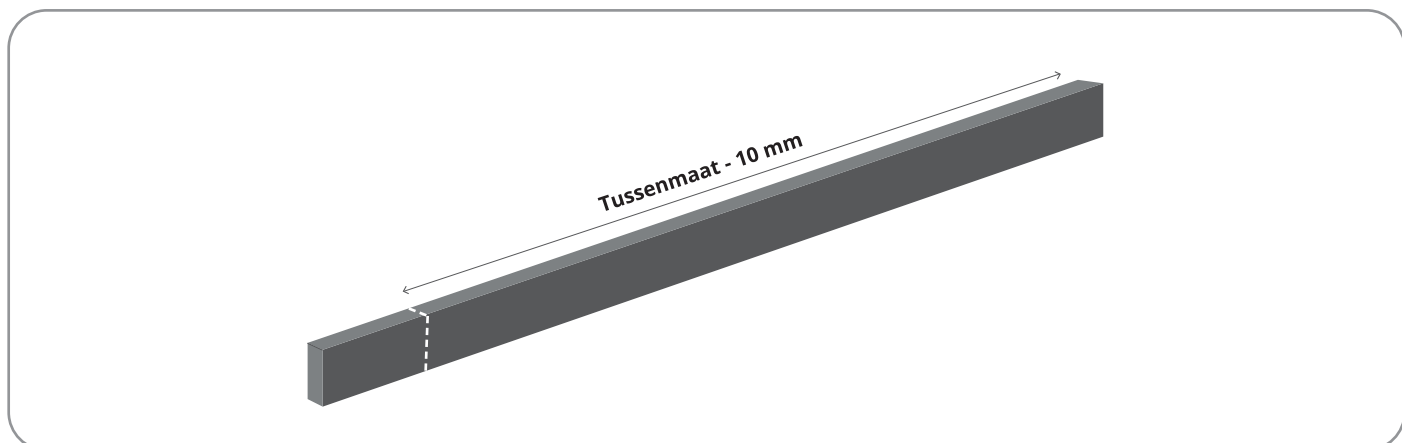


MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND

1.4 Plaatsen van de panelen in de u-profielen


Plaats de ingekorte aluminium panelen één voor één van de bovenkant in de u-profielen. Deze klikken eenvoudig in elkaar vast.

1.5 Plaatsen van de afdeklijst

Plaats de afdeklijst boven op het laatste paneel. Ook deze klikt eenvoudig vast in het bovenste paneel. Deze stap is ook van toepassing als je hierna een zijspie boven op de aluminium wand gaat monteren.

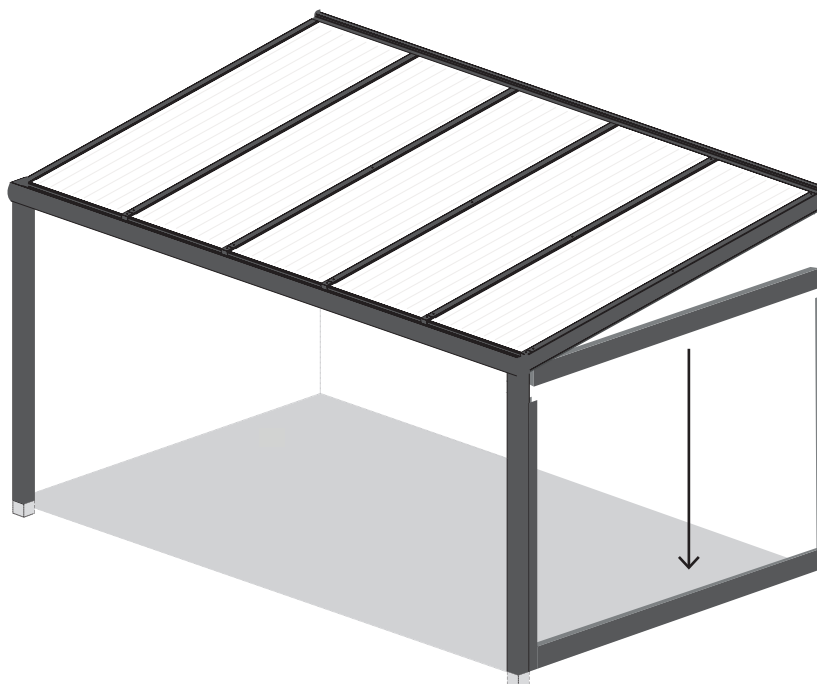

De montage van de aluminium zijwand is nu voltooid. Je bent nu klaar om de polycarbonaat zijspie te monteren, om zo de zijkant van je terrasoverkapping volledig af te sluiten. Op de volgende pagina volgt de montagehandleiding van de polycarbonaat zijspie.

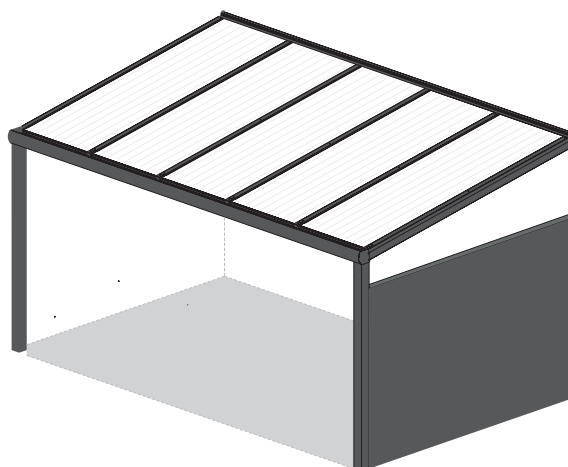

MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND

2. Meten en aftekenen van polycarbonaat

2.1 Meten en aftekenen zijde C

Meet de hoogte vanaf de onderzijde van het muurprofiel tot aan de zojuist geplaatste aluminium wand. De polycarbonaat plaat is standaard 98 cm in hoogte, dus dit is de maximale hoogte van zijde C.

2.2 Meten en aftekenen zijde D


Meet de afstand tussen de staander en de muur en haal 1 centimeter van deze maat af. Zijde D = afstand tussen muur en staander - 1 cm.

2.3 Meten en aftekenen zijde B

De terrasoverkapping is standaard geplaatst is onder een hoek van 8 graden, waardoor de daling 14 centimeter per meter van zijde D is. Is zijde D 3 meter, dan loopt de overkapping $3 \times 14 = 42$ centimeter af. Zijde B is dan zijde C - 42 centimeter.

2.4 Meten en aftekenen zijde A

Teken de juiste afmetingen af op de polycarbonaat plaat. De lengte van Kant A hoeft niet bekend te zijn om deze tekening te maken. Trek een lijn van de bovenkant van Zijde B naar de bovenkant van Zijde C.

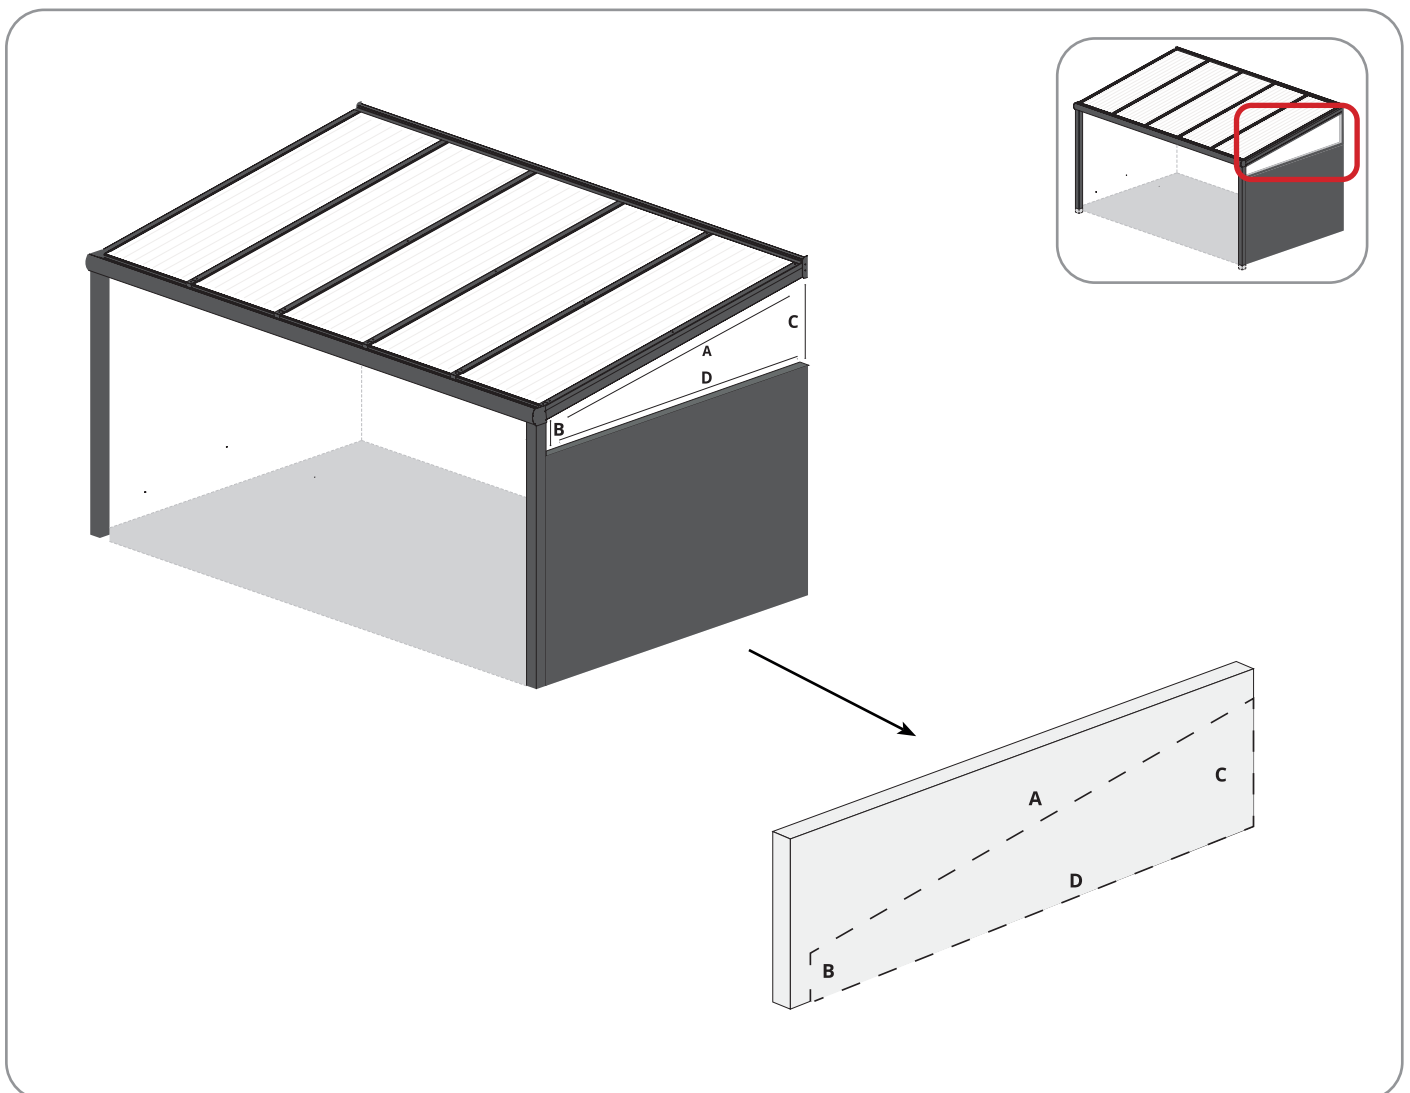


MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND

3. Polycarbonaat plaat gereedmaken voor montage

3.1 Polycarbonaat zagen

Zaag het polycarbonaat voor de schuinite en de diepte op maat. Gebruik hiervoor een decoupeer- of cirkelzaag met fijne tand. Blaas na het zagen met de compressor het zaagsel uit de plaat of zuig het op met een stofzuiger. Ieder stukje zaagsel blijft zichtbaar, dus sla deze stap niet over.

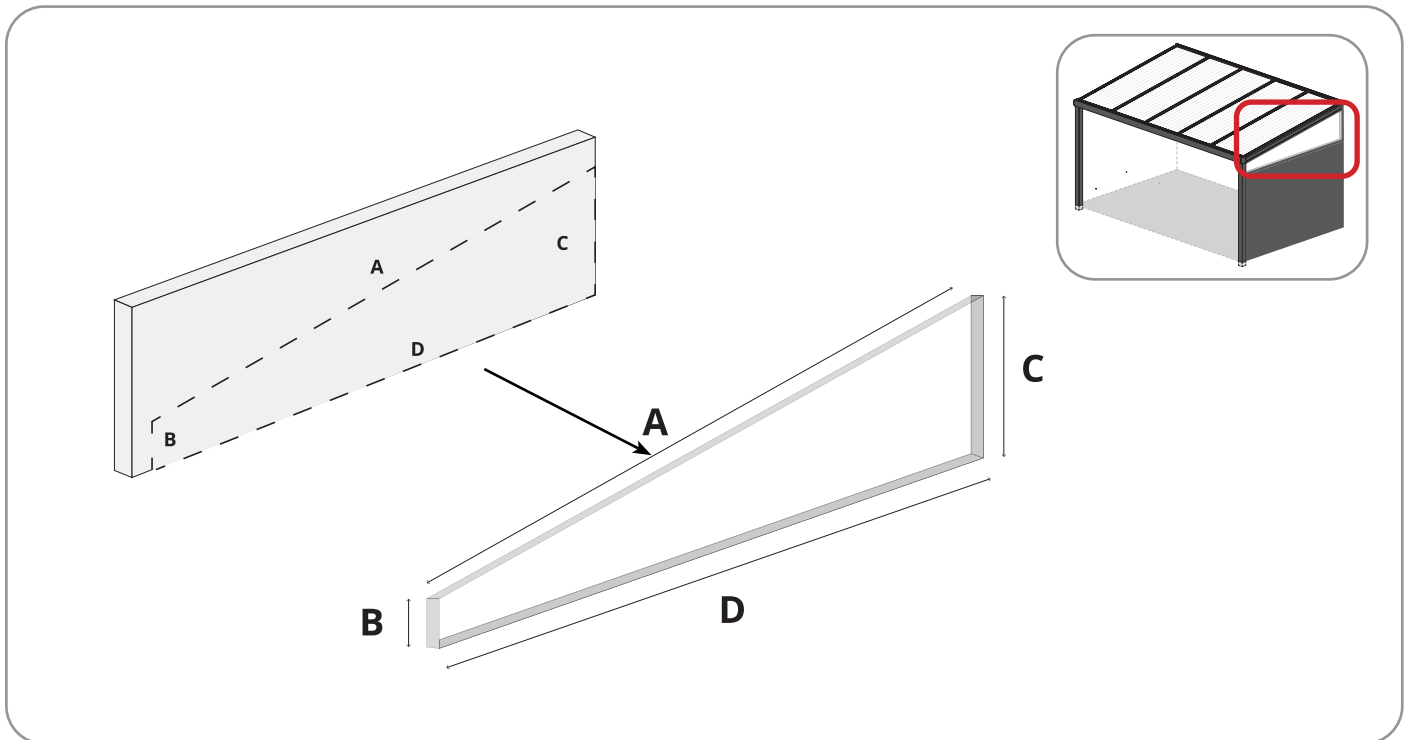


3.2 Anti-dusttape plakken

Gebruik de anti-dusttape om de zijde A, B en C dicht te maken.

3.3 U-profielen plaatsen (zijde A en zijde B)

Plaats een u-profiel op zijde A en houd het uiteinde aan zijde C gelijk. Zaag aan zijde B het u-profiel af. Het stuk dat je over houdt, gebruik je vervolgens voor zijde B. Teken deze af en zaag het op maat. Plaats het nu op zijde B en tik aan met een rubberen hamer.


Tip: als dit lastig gaat, kun je het polycarbonaat een beetje samendrukken aan de kanten.

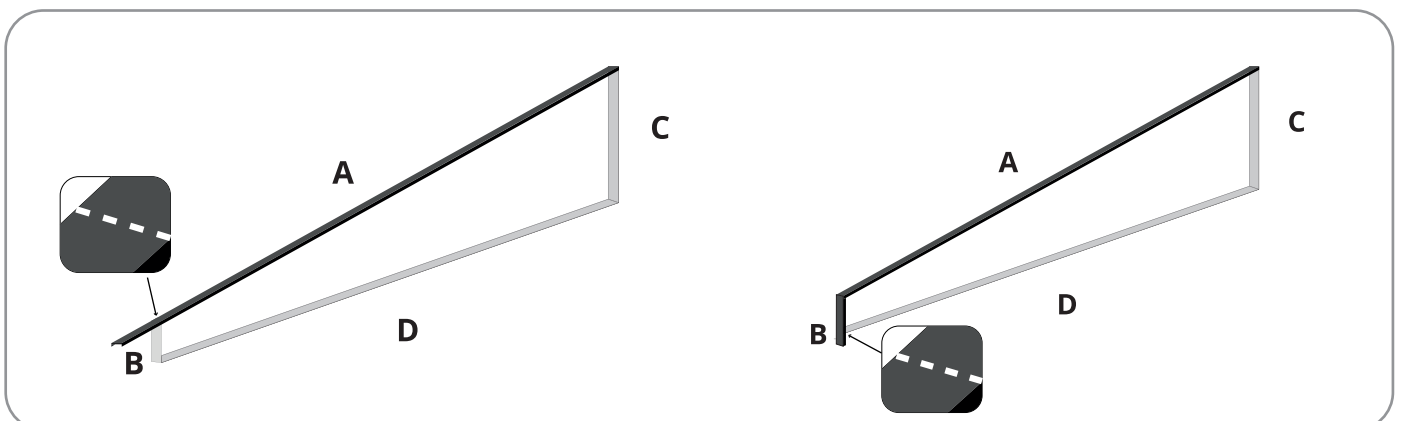

MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND

3.4 U-profiel plaatsen (zijde C)


Leg het andere u-profiel gelijk met zijde C en teken het uiteinde verstek af aan zijde A. Zaag deze kant af en plaats het u-profiel op zijde C. Het gedeelte dat uitsteekt aan zijde D kun je nu ook afzagen. Het klopt dat er voor nu nog geen u-profiel aan zijde D gemonteerd wordt.

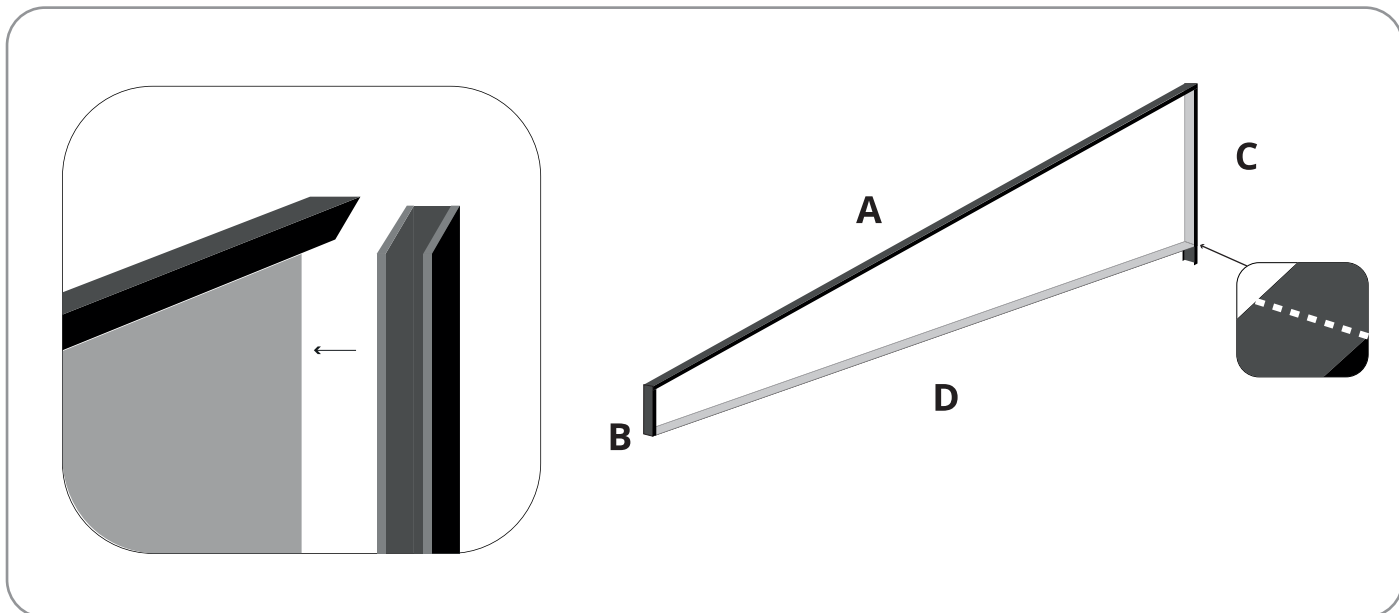

4. Polycarbonaat plaat monteren

4.1 Muurbevestiging plaatsen


Meet aan de muurzijde vanuit de hoek recht naar beneden met een waterpas en gebruik twee slagpluggen om de bevestigingshoek in de muur te monteren. Gebruik bij een muur die niet van steen is eventueel andere schroeven.

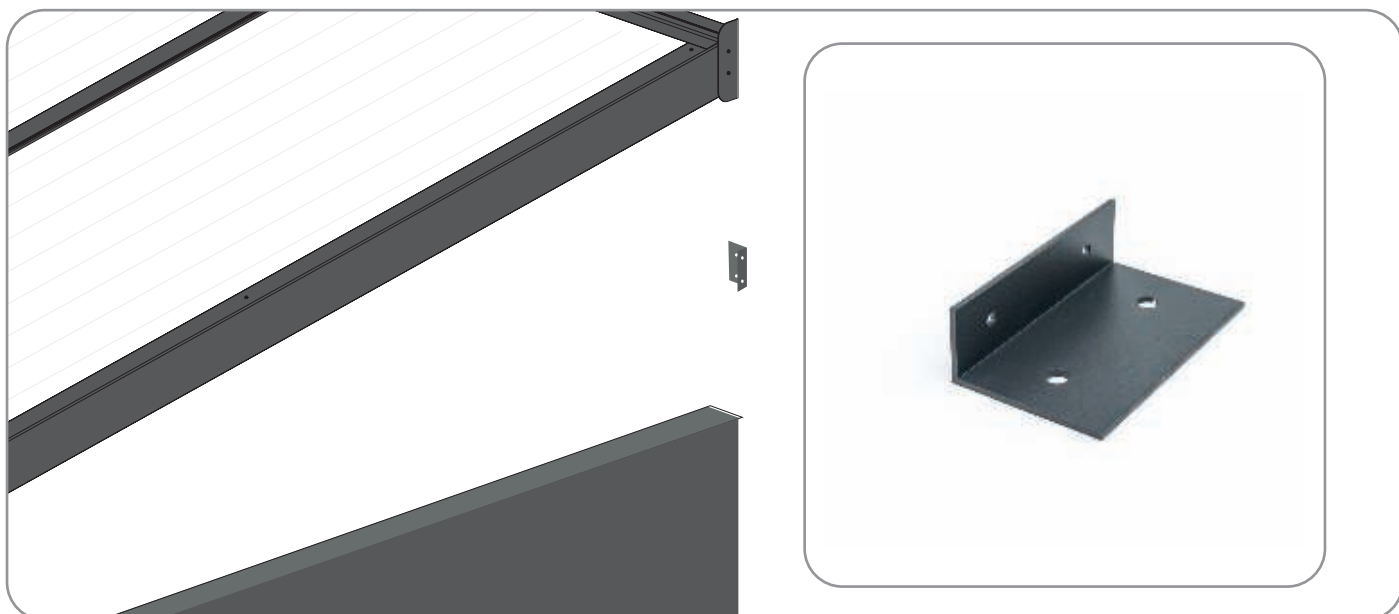

MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND

4.2 Zijspie monteren in bevestigingshoek


Bevestig de zijspie (zonder u-profiel aan de onderzijde) aan de lip van de zijligger langs de buitenzijde en aan de bevestigingshoek aan de muur.

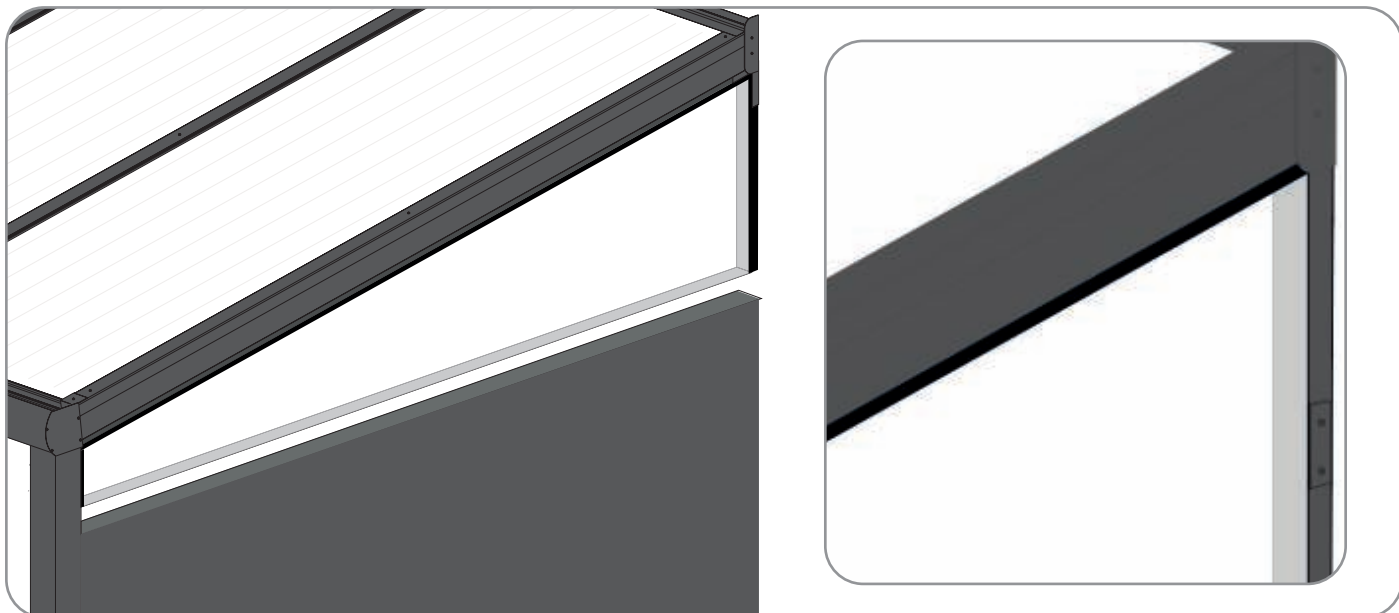

5. Polycarbonaat plaat monteren aan de zijwand

5.1 U-profiel monteren (zijde D)

Neem de maat van zijde D en kort het laatste u-profiel in naar de volledige lengte. Zaag aan beide uiteinden van zijde D kleine hoekjes van 20 mm uit het profiel, zodat de profielen bij de muur en de staander netjes aansluiten. Zet het profiel op zijde D en tik deze vast met een rubberen hamer.

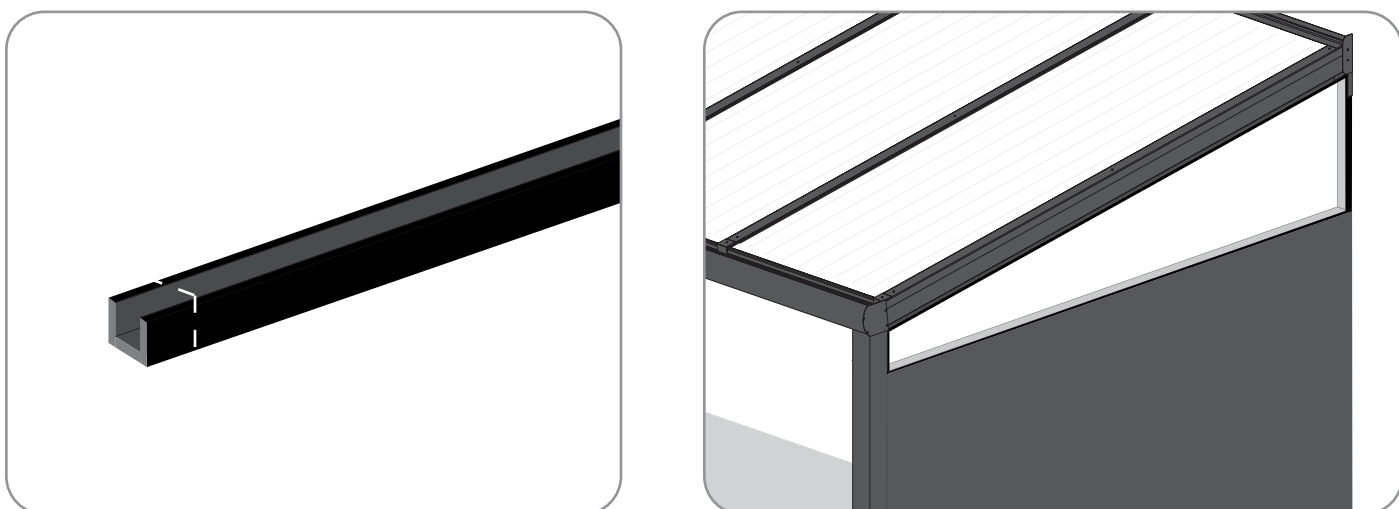

MONTAGEHANDLEIDING ZIJSPIE MET ZIJWAND

5.2 Zijspie bevestigen aan de zijwand

Vul de minimale opening die overblijft tussen zijde D en de aluminium zijwand met montagekit. Hiermee zet je de onderkant van de polycarbonaat zijspie vast aan de aluminium zijwand.

